Мобильный телефон

Руководство пользователя

- Сведения, приведенные в данном руководстве, могут частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержатся на веб-сайте opensource.samsung.com

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-32232A Russian. 06/2012. Rev. 1.1



Правильный уход за телефоном и его использование Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая елефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цве: Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии
- Не используйте и не храните телефон в запыленных

. Пыль может привести к сбою в работе телефона

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от $-20\,^{\circ}\text{C}$ до $50\,^{\circ}\text{C}$

- Используите и ещефом при температуре от 20°C до 30°C
 Оставленный в салоне вагомобиля телефон способен варораться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C.
 Непьзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнеченых лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля)
 Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 40°C.

Избегайте соприкосновения телефона с металличес предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Предупреждение. Предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Меры предосторожности

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекан ые аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов мож получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации Соблюдайте все местные правила утилизации использованных
- аккумуляторов и устроиств. Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные пли или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться

Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства

- Берените телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Слицком высокие или слицком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора. Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими
- предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторь

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использовать

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы Телефон может создать помехи в их работе.

По этой же причине запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.

 Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

производителю за свед Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде спедует выключить тепефон, не извлекая аккумулятора.
 В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания,
- инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях гехобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежног

Выключайте телефон на борту самолета

веществами, и взрывоопасными предметами.

Использование телефона на борту самолета строжайше запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного

CE0168

Также из-за изпучаемых радиосигналов телефон может создать по электронного оборудования автомобиля. За дополни ацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время правления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- пасор помера. Сип услори в петкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы Телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или пложих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- управления автомосилем. Набирайте номер на ощуть, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Hе ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем. и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации н
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрож здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- мерочасном, пасигрите в литер ительтики и пулков экстреннями плимации. В случае угровы для жизначи ругих плодей воспользуйтесь тепефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стати свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микров имся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Телефон может перегреться и вызвать возгорание
- Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него
- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжизите аккумуляттор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы. Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты
- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- сократить срок служов ненециям и привесил в осолите в соросством Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они делают это правильно
- Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции.
- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикоснов к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

Не скимайте тепефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйт специальные возможности для уменьшения числа нажатий на инолии (например, шеблоны или упрощенный набор текста), регулярно дела/ перерывы.

Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
 Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать

- и модифицировать телефон і модифицировать телефон
 Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте телефон

Краска может нарушить нормальную работу подвижных компонентов. При возникновении аллергической реакции на краску или металлические част телефона обратитесь к врачу

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона

Не позволяйте детям пользоваться телефоном Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих

повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы Аккуратно устанавливайте мобильные устройства

- и оборудование
- ооорудование
 Убедитесь, то мобильные устройства или оборудование, установленные
 в автомобиле, надежно закреплены.
 Не помещайте тепефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки
 безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для
 беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки

Доверяйте ремонт телефона только квалифициро специалистам

. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может

- привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества
- электрических помех от других устройств ряческих польск от других устролоть. касайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и ическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой

Доступ к службам экстренной помоши В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районь ите другой способ связи со службами экстренной помощи

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффиці SAR) превышает 2 Вт на килограмм

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,779 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радмочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на бликайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровна облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-сайт Samsung

Правильная утилизация изделия (использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной смосова)

паличие данного заначал показывает, что изделие и его эпектронные аксессуары (например заряднее устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бътовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обслечения возможности их переработим для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии

с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов) отдельные системы возврата аккумульторов. Такам маркиромак на аккумульторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор

содержит ртуть, кадмий или свинец в копичествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использован ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обм



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации Упаковку данного продукта запрещается использовать

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/

лагональ 1.52" (128х128 пикселей)

а до: Федеральное агенство связи РФ

Размеры (В/Ш/Г): 108,7 x 46,1 x 14,5 мм

рок службы товара: 3 года

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОЛУКЦИИ

GT-E1172

Система сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

останция носимая стандарта GSM 900/1800 (ства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. соответствует бонентских станций (абонентских радиостанций отвлефонный связи стандарта GSM 900/1800»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

оизводства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd

гифициорвана органом по свотификации гва фирмы За.... рована органом по сертифия-«АЛЬТТЕСТ» РОСС КК.АВ57.Н00703




Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2 Изготовитель:
Samsung Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Kores Sameung Main Building 250, 2-Ka

«Самсунг Электроникс Ко., Лтд», 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350 «Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд», Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай «Самсунг Электроникс Хуюжоу Ко., Лтд.», Ченжианг таун, Хуюжоу, провинция Гуангдонг «Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.», Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йентхонг, провинция Бэкникх, Вьетнам

Внешний вид телефона

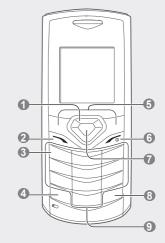

O 4-позиционная клавиша навигации

В режиме ожидания переход к пользовательским меню (задаются оператором мобильной связи); включен фонарика (нажатие вверх); выполнение ложного вызова (нажатие вниз); в режиме меню — переход между

пунктами меню
▶ см. раздел «Включение фонарика» ▶ см. раздел «Ложные

Клавиша вызова Выполнение вызова и ответ на вызов; в режиме ожидания просмотр сведений о последних

входящих, исходящих и пропущенных вызовах; при заблокированной клавиатуре – отправка экстренного сообщения (нажмите клавишу 4 раза) см. раздел «Ак

входящих, исходящих

Клавиша голосовой почты

В режиме ожидания — прослушивание голосовой почты (нажмите и удерживай

Клавиша блокировки клавиатуры

Программные клавиши Выполнение действий, названия которых указаны в нижней строке дисплея

В режиме ожидания —

блокировка или снятие

блокировки клавиш (нажмите

Клавиша питания завершения вызова Включение и выключение гепефона (нажмите

вызова; в режиме меню —

отмена ввода и возврат в режим ожидания **a**

Клавиша подтверждения В режиме ожидания — доступ к режиму меню: в режиме меню — выбор выделенного пункта меню или подтверждение

Клавиша переключения SIM-карт В режиме ожидания –

Алфавитно-цифровые



переключение между SIM-картами (нажмите и удержива

состояния.		
Значок	Описание	
Cal/Cal	Уровень сигнала	
C	Выполняется вызов	
¢	Включена переадресация вызовов	
B	Роуминг (нахождение вне зоны обслуживания домашней сети)	
F	Новое сообщение	
	Новое сообщение голосовой почты	
0	Включен сигнал будильника	
4	Включен профиль «Обычный»	
A	Включен профиль «Без звука»	
<u>*</u>	Включена функция отправки экстренных сообщений	
έs	Включено FM-радио	
	Уровень заряда аккумулятора	

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту





Зарядка аккумулятора

- 1. Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- 2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство





Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противн случае телефон может быть поврежден.

Включение и выключение телефона

После извлечения аккумулятора настройки времени

для выполнения различных действий, назва

Чтобы включить телефон, выполните следующие дейст

обозначает программную клавишу ОК

Обозначения, используемые

Внимание — ситуации, которые могут привести

Примечание — примечания, советы или

Стрелка — последовательность параметров

меню Сообщения, затем — пункт Создать

Квадратные скобки — аппаратные клавиши

телефона. Например, [💉] означает клавишу питания и завершения вызова

Угловые скобки — программные клавиши, служащие

которых отображаются на экране. Например, <ОК>

или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст

«В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**» означает, что необходимо выбрать пункт

к получению травмы пользователем или кем-либо

в данном руководстве

из окружающих

дополнительные сведения

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [76].
- 2. При необходимости введите РІN-код и нажмите < ОК>



[]

и даты будут сброшены Тобы выключить телефон, повторите шаг 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- 1. Для перехода в режим меню из режима ожидания нажм клавишу подтверждения
- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами зуйте клавишу навигации
- 3. Чтобы выбрать выделенный пункт, нажмите **<Выбор>** или клавишу подтверждения.
- 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите <**Назад>**, для возврата в режим ожидания клавишу [💉 6].



- Чтобы войти в меню, для доступа к которому необходим чтоові войти в меню, для доступа которому неооходим код PIN2, введите этот код; он поставляется с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерк пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб если они вызваны незаконным использованием какого пибо ПО
- Если при использовании телефона клавиатура окажется заблокированной, нажмите клавишу [*], чтобы разблокировать ее.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Single Standby Dual SIM, позволяющий использовать одну из двух SIM-карт в качестве активной и переключаться между ними. В этом разделе описано, как переключаться между SIM-картами в режиме меню или с помощью гровчей клавиши

. Чтобы переключиться между SIM-картами в режиме меню выполните следующие действия.

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \rightarrow Переключение SIM.
- 2. Выберите другую SIM-карту. При выборе уже используемой SIM-карты телефон вернется

Выполнение вызова 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.

3 Лля полтверждения нажмите <Ла>

2. Выберите другую SIM-карту.

вернется в режим ожидания

3. Для подтверждения нажмите <Да>

SIM-картой

2. Нажмите клавишу [], чтобы набрать номер. 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [/].



Уровень громкости в моногарнитуре очень низок, звук может быть практически неразличим. Необходимо использовать гарнитуру с двумя наушниками.

Телефон будет перезагружен и начнет работу с выбранной

Чтобы переключиться между SIM-картами с помощью

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Телефон будет перезагружен и начнет работу с выбранной

горячей клавиши, выполните следующие действи

При выборе уже используемой SIM-карты телефон

Ответ на вызов

- 1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [>].
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [76].

Набор номера из списка последних вызовов


- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [].
- 2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево

- 3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу
- 4. Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу []

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки Профили**
- 2. Выберите используемый профиль



- 3. Выберите пункт < Опции> → Изменить
- 4. Выберите пункт Громкость → Сигнал вызова
- 5. Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации клавиш влево или вправо, и нажмите < Сохранить>

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использов громкой связи. В таких случаях рекоме использовать обычный режим разговора

Индивидуальная настройка телефона

Включение и выключение профиля «Без звука» Чтобы включить или выключить профиль «Без звука», в режиме меню выберите пункт **Настройки** \rightarrow **Профили** \rightarrow **Без звука**.

Изменение мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Профили
- 2. Выберите используемый профиль.



Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно

- 3. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Изменить**.
- 4. Выберите пункт Мелодия звонка.
- 5. Выберите мелодию.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка

Выбор фонового рисунка для режима ожидания

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \to **Дисплей** \to
- 2. Перейдите влево или вправо к изображению и нажмите <Сохранить>.

Выбор темы для режима меню

- В режиме меню выберите пункт Настройки Дисплей —
- 2. Выберите тему в списке и нажмите <Сохранить>

Настройка горячих клавиш

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Телефон** ightarrowГорячие клавиши
- 2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа 3. Выберите пункт меню, который будет выбран при нажатии
- горячей клавиши

Блокировка телефона

- В режиме меню выберите пункт Настройки →
- 2. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите <ОК>.
- 3. Введите пароль еще раз и нажмите < ОК>.

Блокировка SIM-карты

Можно заблокировать SIM-карту, чтобы телефон работал только с ней, и никто, кроме вас, не мог ею воспользоваться. Чтобы телефон использовал только вашу SIM-карту, выпол следующие действия

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Безопасность → Блокировка SIM → Включено
- 2. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов и нажмите <ОК>
- 3. Введите пароль еще раз и нажмите <ОК>. Чтобы запретить посторонним использовать SIM-карту, выполните следующие действия.
- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → езопасность → Проверка PIN → Включено
- 2. Введите цифровой пароль длиной от 4 до 8 символов, поставляемый с SIM-картой, и нажмите <**OK**>.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [#]. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].

• Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [*).

• Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [¥]. Режим Т9

- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, нажмите клавишу навигации вверх или вниз, чтобы выбрать другое слово.

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши до тех пор, пока нужный символ не появится на экране

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру. Режим ввода символов Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести

соответствующий символ

- Для перемещения курсора используйте клавишу
- Для удаления символов по одному нажимайте «Стереть» Чтобы быстро удалить все символы слева от курсора, нажимте и удерживайте **<Стереть**>.
- Для вставки пробела между символами нажмите
- Чтобы вставить специальные символы, нажмите клавишу [**1**].

Добавление контакта



заранее задает область памяти, в которой должны сохраняться новые контакты. Чтобы выбрать другую область памяти, в режиме меню выберите пункт Контакты — Настройки — Сохранять контакты. В режиме ожидания введите номер телефона и выберите пункт <Опции> — Создать контакт.

В некоторых случаях оператор мобильной связи

- 2. Выберите область памяти (при необходимости).
- 3. Выберите тип номера (при необходимости).
- 4. Введите сведения о контакте.
- 5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти

Создание списка избранных номеров

- 1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** \to **Избранное**.
- 2. Выберите нужную цифру (от 2 до 9).
- 3. Выберите контакт, который требуется обозначить этой



Теперь этот контакт можно вызывать, нажав

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**
- 2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже. 3. Введите текст сообщения. ▶ см. раздел «Ввод текста»
- 4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщен

Просмотр SMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**
- Выберите SMS-сообщение

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание ать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации вниз 4 раза.

Изменение интервала между ложными вызовами В режиме меню выберите пункт Настройки →

- ие → Вызовы → Ложный вызов → Таймер ложного вызова.
- 2. Выберите нужный параметр.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи

- нение функции отправки экстренных В режиме меню выберите пункт Сообщения → Настройки -SOS сообщения → Параметры отправки.
- 2. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению Включено 3. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы
- открыть список получателей 4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список
- 5. Выберите контакт
- 6. При необходимости выберите номер.
- 7. По окончании выберите пункт < Опции> → Сохранить
- 8. Перейдите ниже и укажите, сколько раз нужно отправлять экстренное сообщение.
- 9. Нажмите **<Сохранить>** → **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите 4 раза

- подряд клавишу [], чтобы отправить экстренное сообщение на зал Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [_______]

Настройка и использование будильника

Установка сигнала будильника

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильні
- 2. Выберите пустую ячейку будильника.
- 3. Настройте параметры сигнала.

пункт Сохранить Отключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

4. Нажмите < Сохранить > либо нажмите < Опции > и выберите

- Чтобы отключить сигнал, нажмите <**ОК**> или клавишу подтверждения.
- Чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора), нажмите <Пауза>

Удаление сигнала

влево или вправо


4. Нажмите <Сохранить>

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильник
- 2. Выберите сигнал, который требуется удалить 3. Перейдите к значению Выключено с помощью клавиши
 - Если аккумулятор был извлечен, будильник не сработает.

Прослушивание FM-радио 1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.


2. В режиме меню выберите пункт FM-радио

- 3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио
- 4. Нажмите <Да>, чтобы запустить автоматическую настройку Начнется автоматический поиск и сохранение доступных



5. Для управления FM-радио используются следующие клавиши

	Клавиша	Назначение
	Клавиша подтверж- дения	Включение или выключение FM-радио
	Клавиша навигации	 Влево/вправо: настройка радиостанции; выбор доступной радиостанции (нажмите и удерживайте) Вверх/вниз: регулировка громкости звука




Длительное прослушивание музыки при повышенной громкости может привести к ухудшению слуха. Если используется динамик, установите средний уровень громкости и не подносите телефон близко к уху.

Включение фонарика

клавишу навигации и удерживайте ее.

Встроенный фонарик позволяет ориентироваться в плохо чтобы включить фонарик, в режиме ожидания нажмите вверх

Чтобы выключить фонарик, снова нажмите клавишу навигации вверх и удерживайте ее.







Samsung Electronics Компания,

мобильный телефон GSM: GT-E1172 которому относится настоящая декларация, соответствует указан зтандартам и нормативным почавытать.

Декларация соответствия (R&TTE)

Безопасность EN 60950-1: 2001 +A11:2004 эмс EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) SAR EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) Сеть Настоящим декларируется, что Гбыли проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствуе принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и под описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ ЕС, проводилась с при BABT, Forsyth House,

Samsung Electronics QA Lab

ыляется по запросу. итель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.14 Joong-Hoon Choi / Lab Manager (фами

Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращатесь по месту приобрегения изделия.